




## NÁVOD NA ZMERANIE

### Siete proti hmyzu okenné - ATYP

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:


- Atypické siete proti hmyzu sa vyrábajú z rovnakého profilu ako sú: Sietky proti hmyzu na OKNO – pevné.
- Pred samotným zameraním sa uistíme, či máme po celom obvode rámu okna dostatok priestoru (13mm), na lícovanie rámovej siete NA OKNO. V prípade, že máte okno s okapovou lištou, kontaktujte nás telefonicky (alebo emailom) a my Vám so zameraním pomôžeme.
- Výrobky si vyžadujú vysokú presnosť zamerania. Otvoríme okno a meriame svetlý otvor na ráme okna (a/b). Meriame každú stranu siete (A,B,C,D...) podľa príslušného tvaru z dole uvedených nákresov. Pri atypických tvaroch sietí proti hmyzu zadávajte presne namerané rozmery bez odpočtov. Zameranie a označenie rozmerov podľa obrázku je pri **pohľade z interiéru**.
- Rozmer hĺbky pre správne zameranie atypickej rámovej siete NA OKNO sa meria podľa dole uvedeného nákresu (c). Je to dôležitý údaj pre správnu voľbu zvrťlika, aby sieť držala pevne na okne. Meter pevne priložíme na tesnenie okna a meriame hĺbku až k vonkajšiemu rámu (profilu) okna.
- Vzhľadom na hrúbku profilu okennej siete proti hmyzu, potrebujete na montáž minimálnu hĺbku 8mm na ráme okna.

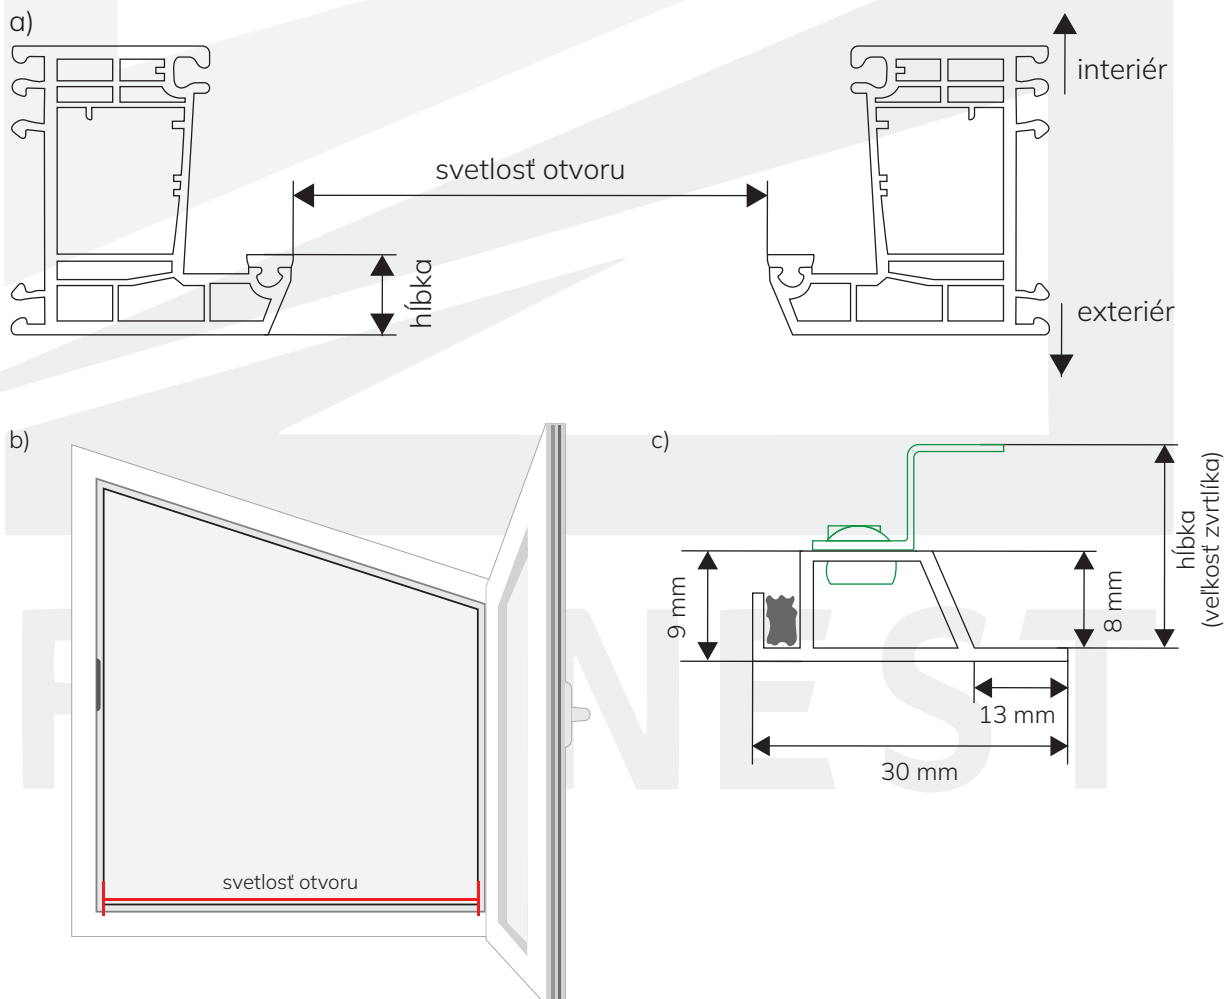




NÁVOD NA ZMERANIE  
Sieťe proti hmyzu okenné - ATYP


①

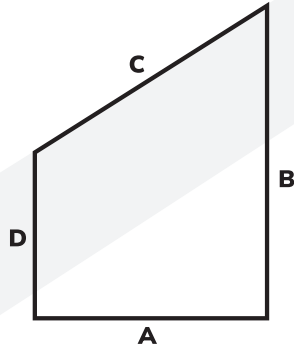


②

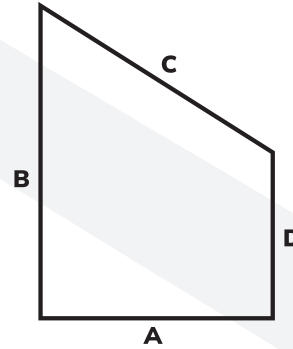


③

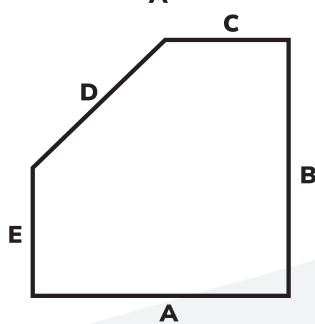


④

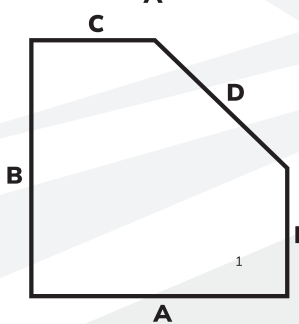


⑤

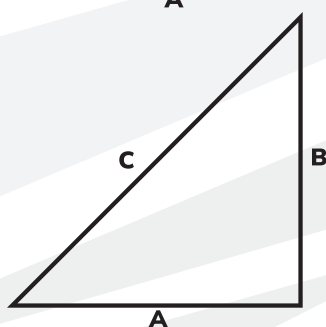


⑥

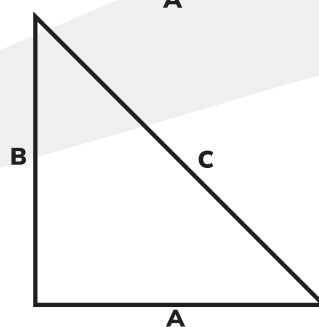


⑦

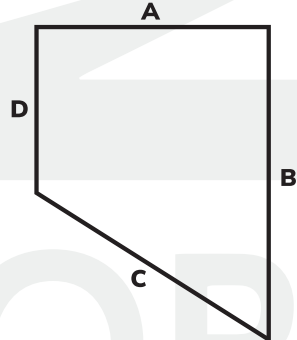


⑧

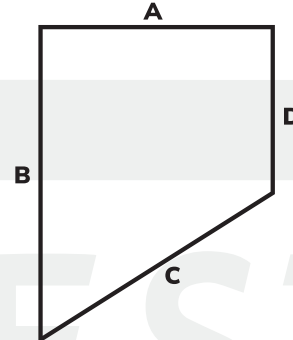

⑨

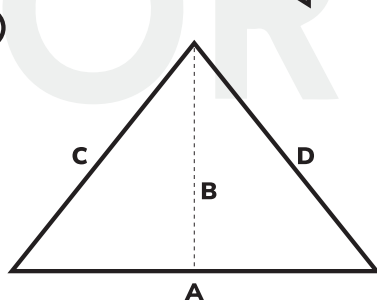

⑩

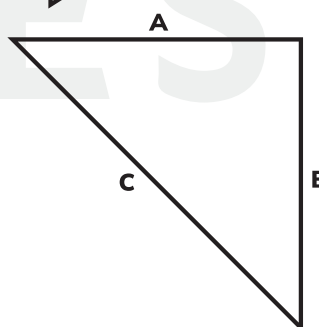



NÁVOD NA ZMERANIE  
Siete proti hmyzu okenné - ATYP

