



NÁVOD NA ZAMERANIE

PEVNÁ SIEŤ PRE HLINÍKOVÉ OKNÁ - SPRING



KROK 1

Zameranie prebieha pri otvorenom okne.
Otvorte si okno.

KROK 2

Meriate šírku (tzv. svetlosť) otvoreného okna.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach
a to na vrchu, v strede a na spodku.



Od najmenej hodnoty odpočítajte 1mm.

KROK 3

Meriate výšku (tzv. svetlosť) otvoreného okna.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach
na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Od najmenej hodnoty odpočítajte 1mm.

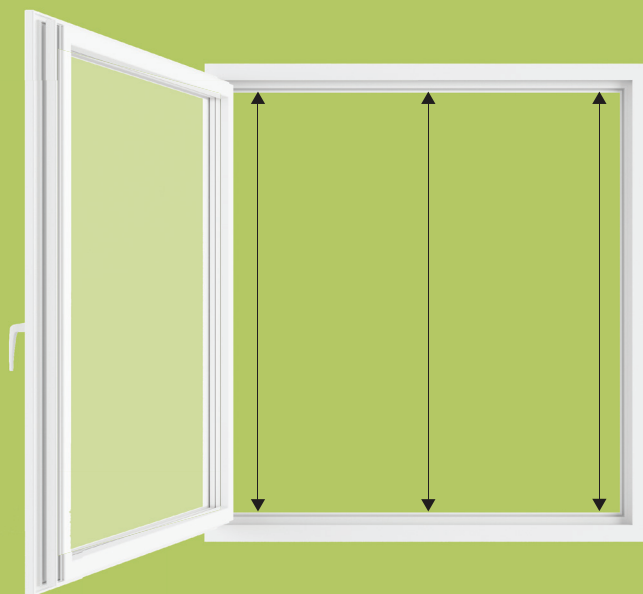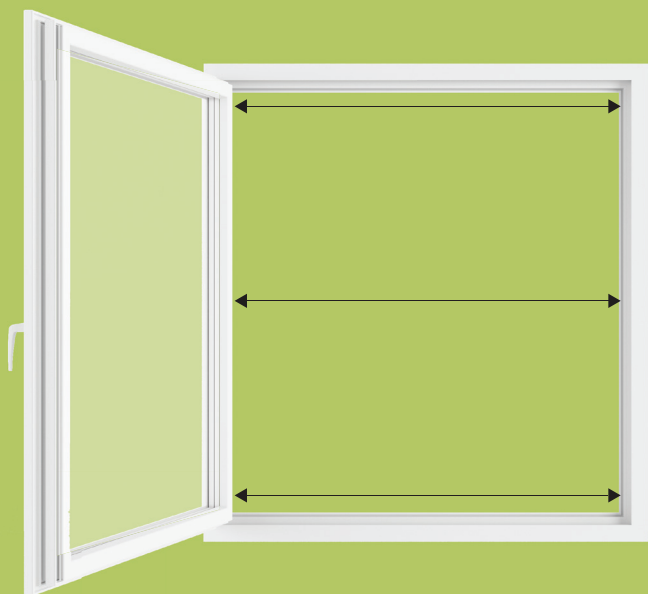



NÁVOD NA ZAMERANIE

PEVNÁ SIEŤ PRE HLINÍKOVÉ OKNÁ - SPRING



KROK 4

Meria sa hrúbka rámu otvoreného okna.

! Jedná sa o dôležitý údaj pre správnu voľbu uchyťavacej konzoly.

Uchyťavacia konzola je vám prispôsobená na mieru, preto je tento rozmer dôležitý aby sieť pevne držala na okne.

